

HAUNTED LIVING™

HAUNTED LIVING and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

ITEM #5745181
MODEL #61102

6-FT ANIMATED HAUNTED DEEP SEA DIVER

Español p. 13

ATTACH YOUR RECEIPT HERE



Serial Number _____

Purchase Date _____



Thank you for purchasing this **HAUNTED LIVING** product.

Questions, problems or missing parts?

Before returning, contact us on:

888-251-1006, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or ascs@lowes.com.

SG24206

TABLE OF CONTENTS

Package Contents	3
Safety Information	4
Preparation	4
Assembly Instructions	5
Operating Instructions	10
Care and Maintenance	11
Troubleshooting	11

PACKAGE CONTENTS



PART	DESCRIPTION	QUANTITY
1	Metal Base with 6.61 lbs. Sandbag	1
2	Leg Poles	2
3	Body Frame with Control Box and 5.9V 2A Adapter	1
4	Waist Frame with Module	1
5	Shoes	2
6	Shoulder Frame	1

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
7	Costume with Left and Right Arm Poles	1
8	Head	1
9	Hands	2
10	Diving Spear Poles	3
11	AA Batteries	4
12	Snap Lock Removal Tool	1

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product

BATTERY INSTRUCTIONS:

1. Contains (4) AA 1.5-volt alkaline batteries. Batteries are not rechargeable.
2. Battery installation and removal should be performed by an adult.
Batteries are harmful if swallowed. Keep away from young children.
3. Remove batteries when not in use.
4. Use only batteries recommended in the instructions.
5. Do not mix new and used batteries.
6. Do not mix alkaline, carbon-zinc, nickel-cadmium, rechargeable or different types of batteries.
7. Be mindful to insert batteries with the correct polarity (+/-) as indicated.
8. Remove all exhausted batteries.
9. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
10. Rechargeable batteries are to be removed from the item before being charged.
11. Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
12. The supply terminals are not to be short-circuited.
13. Always dispose of exhausted batteries properly.
14. DO NOT dispose of batteries in fire, they may leak or explode.

WARNING

- **Warning Risk of injury to persons. Read and understand instruction manual before use.**
- Warning: CHOKING HAZARD! Small parts. This item is not a toy. For decoration only.
- Do not turn item on until you have completely finished assembly.
- Stay clear of item while operating.
- Do not place item on uneven ground.
- Do not place weight on item while in operation unless on base.
- Intended for indoor use only.

PREPARATION

ADULT ASSEMBLY REQUIRED

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

A small crosshead/Phillips screwdriver is required to remove the battery compartment cover on the control box.



Recommended 1 person setup.

Estimated Assembly Time: 10 minutes

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


1. Insert and snap lock the right LEG POLE into the METAL BASE.

(Match A to A)

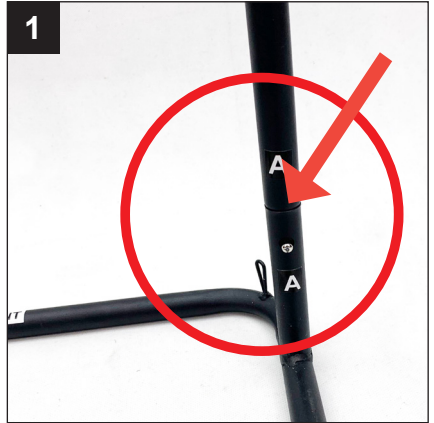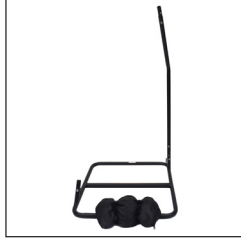


2. Insert and snap lock the left LEG POLE into the METAL BASE.

(Match B to B)

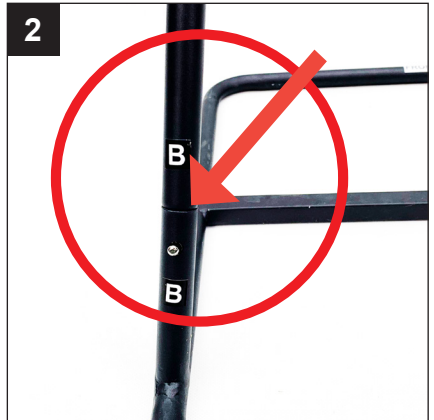

3. Slide shoes over left and right LEG POLES down the METAL BASE.

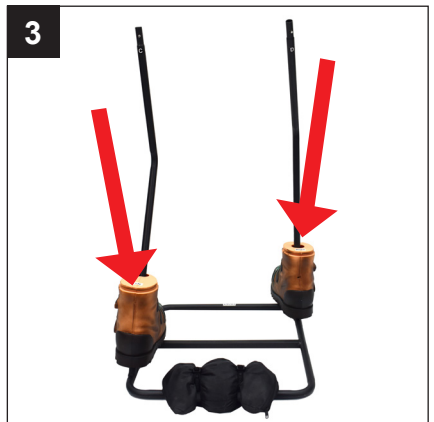

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

4. Slide the PANTS over the LEG POLES with the FRONT printed label facing the METAL BASE'S FRONT label.




5. Insert and snap lock the WAIST FRAME WITH MODULE into each of the two LEG POLES.

(Match C to C)
(Match D to D)



6. Insert and snap lock the BODY FRAME WITH CONTROL BOX into the WAIST FRAME WITH MODULE.

(Match E to E)

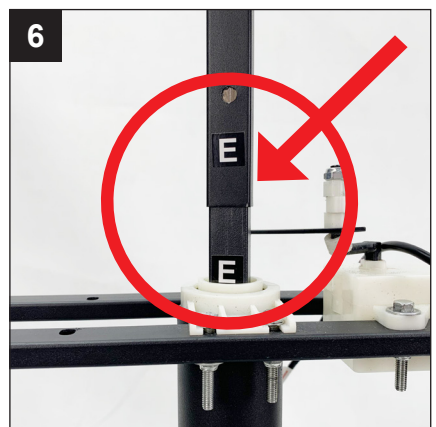

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

7. Insert posts on the bottom of the SHOULDER FRAME through the holes in the BODY FRAME WITH CONTROL BOX.

(Match Yellow to Yellow)

(Match Blue to Blue)




8. Slide COSTUME WITH LEFT AND RIGHT ARM POLES up and over SHOULDER FRAME.



9. Attach the right arm POLE and left arm POLE into the BODY FRAME WITH CONTROL BOX.

(Match F to F)


(Match G to G)

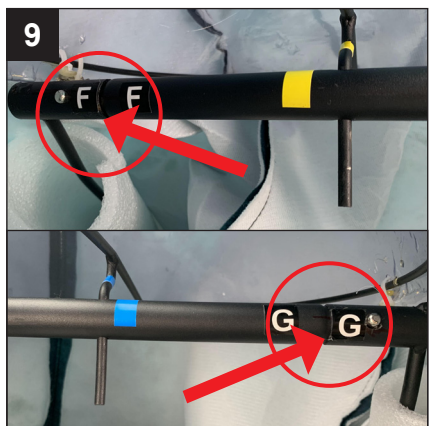

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


10. Insert and snap lock the HEAD into the BODY FRAME WITH CONTROL BOX. The wire from the HEAD should pass through SHOULDER FRAME.

(Match H to H)

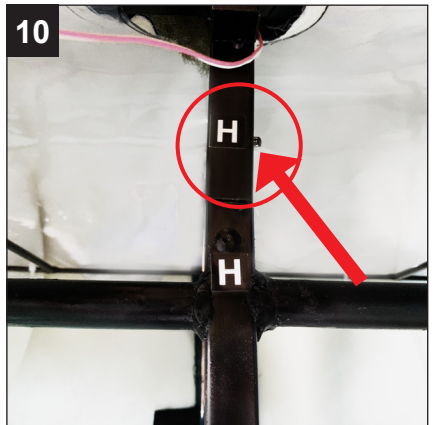


11. Insert and snap lock the left and right HANDS into the BODY FRAME WITH CONTROL BOX.

(Match I to I)
(Match J to J)

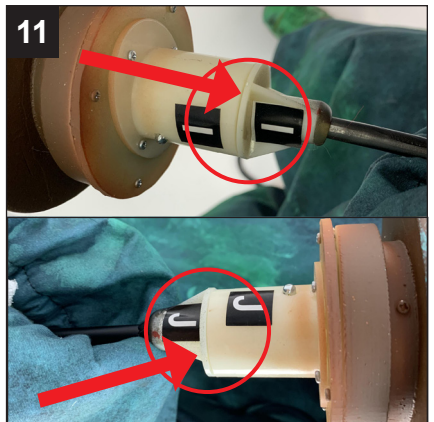

12. Insert lower piece of DIVING SPEAR POLES up through right HAND. Insert with middle piece of DIVING SPEAR.

(Match K to K)

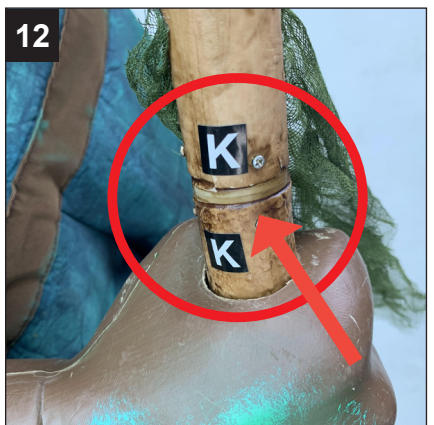

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

13. Insert upper piece of DIVING SPEAR POLES down through left HAND. Insert with middle piece of DIVING SPEAR.

(Match L to L)



14. Connect the wire from WAIST FRAME post to the wire to the CONTROL BOX.


(Connect M to M)

Connect the wire from the human sensor in the COSTUME to the CONTROL BOX.


(Connect N to N)

Connect the wire from the HEAD to the wire to the CONTROL BOX.

(Connect O to O)

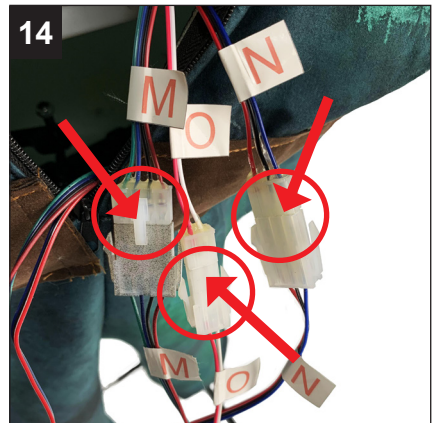

15. Pull zipper in back of COSTUME up until it is closed.

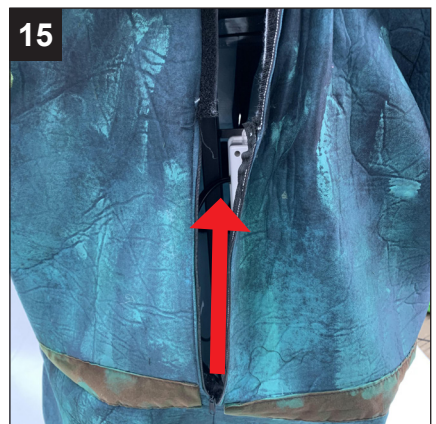


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

16. Check that the 5.9V 2A ADAPTER located on the CONTROL BOX is fully secured by twisting it tight. Do not over tighten.

OR


Insert 4 AA BATTERIES (included) into the battery compartment located on the CONTROL BOX.

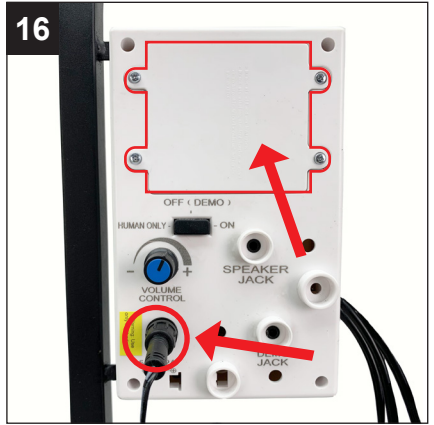

OPERATING INSTRUCTIONS

17. Move the switch to the ON position. Move in front of the item or make a loud sound (clap) to activate the item. Move the switch to the HUMAN ONLY position to activate the item with motion only.

Turn the item to the OFF (DEMO) position when not in use.

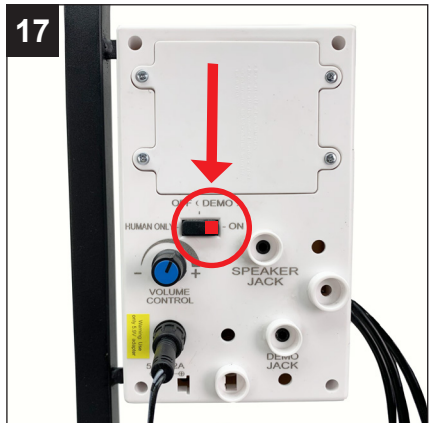

OPTIONAL DEMO SET UP

FOOTPAD IS NOT INCLUDED.
MUST BE PURCHASED SEPARATELY.

1. Insert the cable from optional footpad into the jack labeled DEMO JACK on the CONTROL BOX.
2. Place the switch in the DEMO position to enable DEMO activation.
3. Step on the FOOTPAD to activate the scary sequence!



OPERATING INSTRUCTIONS

OPTIONAL EXTERNAL SPEAKER SET UP

EXTERNAL SPEAKER IS NOT INCLUDED.
MUST BE PURCHASED SEPARATELY.

1. Plug speaker cord into the jack labeled SPEAKER JACK located on the CONTROL BOX.
2. Use volume knob on external speaker to control volume levels.



CARE AND MAINTENANCE

- STORE IN A COOL AND DRY ENVIRONMENT.
- SURFACE WASHABLE ONLY. DO NOT USE ANY HARSH OR ABRASIVE CLEANING AGENTS.
- REMOVE BATTERIES WHEN STORING ITEM FOR LONG PERIODS OF TIME.
- DESIGNED FOR SEASONAL OPERATION ONLY.
- NOT INTENDED FOR CONSTANT OR LONG-TERM USE.
- PROPER STORAGE AND USE ARE ESSENTIAL TO THIS ITEM'S LONGEVITY.
- INTENDED FOR INDOOR USE ONLY.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Item will not activate.	<ul style="list-style-type: none">• 5.9V 2A adapter is not plugged in.• Switch on control box is not in the ON position.• Human sensor on pants may be blocked.• Batteries are not inserted correctly.	<ul style="list-style-type: none">• Check 5.9V 2A adapter is plugged in and securely inserted into the control box.• Move switch to ON position.• Move any obstructions away from the front.• Install batteries with positive and negative terminals in the correct positions.
You only hear item sound but no item activation.	<ul style="list-style-type: none">• Control box wires are not connected.	<ul style="list-style-type: none">• Check that wires labeled M, N, and O are securely correctly connected.
Item has no sound while operating.	<ul style="list-style-type: none">• Volume knob is turned all the way down.	<ul style="list-style-type: none">• Adjust volume knob to desired volume.

FCC REGULATION

FCC STATEMENT

FCC RULES: This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

HAUNTED LIVING™

HAUNTED LIVING y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ARTICULO #5745181

MODELO #61102

BUCEADOR DE AGUAS PROFUNDAS EMBRUJADO ANIMADO DE 1.82 M

ATTACH YOUR RECEIPT HERE



Número de serie _____

Fecha de compra _____



Gracias por comprar este producto **HAUNTED LIVING**.

¿Preguntas, problemas o piezas faltantes?

Antes de volver a la tienda, póngase en contacto al:


888-251-1006, de lunes a domingo, de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este,
o al correo electrónico ascs@lowes.com.

SG24206

ÍNDICE

Contenido del paquete	15
Información De Seguridad	16
Preparación	16
Instrucciones De Ensamblaje	17
Instrucciones De Funcionamiento	22
Cuidado y Mantenimiento	23
Solución de problemas	23

CONTENIDO DEL PAQUETE

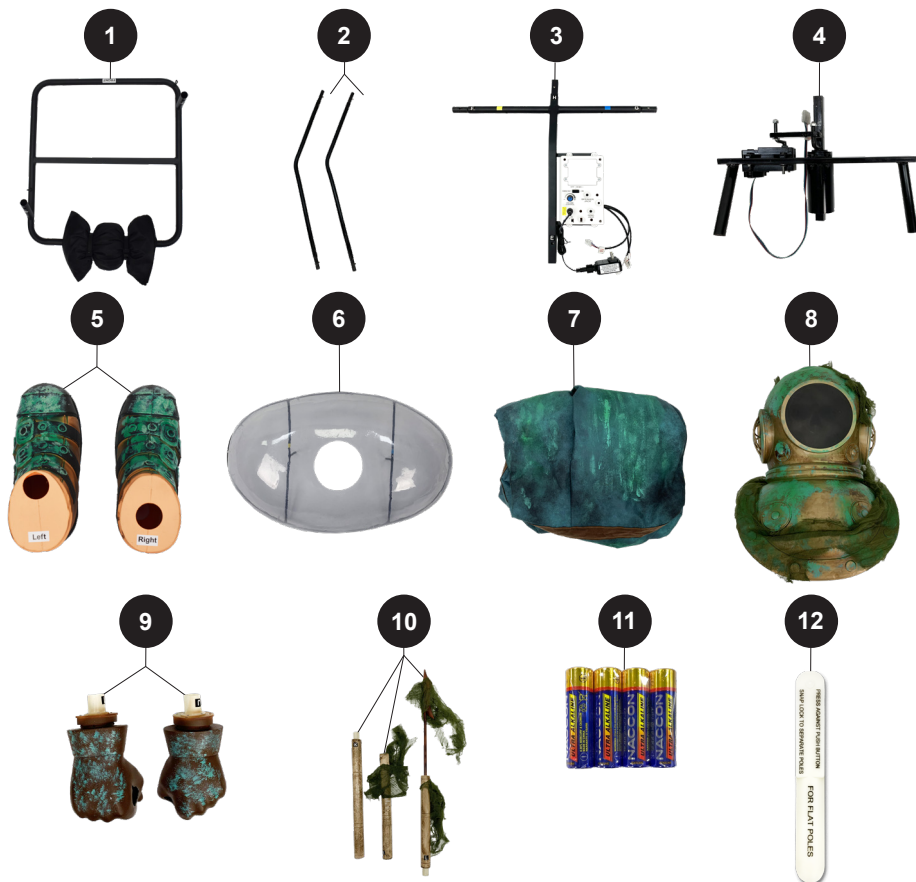

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	Base de metal con saco de arena de 3 kg	1	7	Disfraz con varillas para brazo izquierdo y derecho	1
2	Varillas de las piernas	2	8	Cabeza	1
3	Estructura del cuerpo con caja de control y adaptador de 5.9 V y 2 A	1	9	Manos	2
4	Estructura de la cintura con módulo	1	10	Varillas de lanza de buceo	3
5	Zapatos	2	11	Baterías AA	4
6	Estructura de los hombros	1	12	Herramienta de extracción del cierre a presión	1

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

INSTRUCCIONES DE LA BATERÍA:

1. Contiene (4) baterías alcalinas AA de 1.5 voltios. Las baterías no son recargables.
2. La instalación y el retiro de la batería deben ser realizados por un adulto. Las baterías pueden ser dañinas si se ingieren. Mantenga el artículo alejado de los niños pequeños.
3. Retire las baterías cuando no estén en uso.
4. Utilice únicamente las baterías recomendadas en las instrucciones.
5. No mezcle las baterías nuevas con las baterías usadas.
6. No mezcle las baterías alcalinas, de cinc-carbono, de níquel cadmio, recargables o diferentes tipos de baterías.
7. Tenga cuidado de insertar las baterías con la polaridad correcta (+/-) como se indica.
8. Retire todas las baterías agotadas.
9. Las baterías recargables se deben recargar solo bajo la supervisión de un adulto.
10. Las baterías recargables deben retirarse del artículo antes de cargarlas.
11. No deben recargarse las baterías que no estén creadas para tal fin.
12. Los terminales de alimentación no deben hacer cortocircuito.
13. Siempre deseche de forma adecuada las baterías agotadas.
14. NO incinere las baterías, ya que podrían filtrarse o explotar.

ADVERTENCIA

- **Advertencia Riesgo potencial de lesiones a las personas.** Lea y comprenda el manual de instrucciones antes de usar el producto.
- Advertencia: RIESGO DE ASFIXIA. Piezas pequeñas. Este artículo no es un juguete. Solo para decoración.
- No encienda el artículo hasta que haya completado el ensamblaje.
- Manténgase alejado del artículo mientras está en funcionamiento.
- No coloque el artículo sobre el suelo desparejo.
- No coloque peso sobre el artículo mientras está en funcionamiento.
- Está diseñado solo para uso en interiores.

PREPARACIÓN

SE REQUIERE UN ADULTO PARA EL ENSAMBLAJE.

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si alguna está dañada.

Se requiere un destornillador pequeño de estrella/Phillips para quitar la tapa del compartimiento de las baterías en la caja de control.


Configuración recomendada para 1 persona.

Tiempo estimado de ensamblaje: 10 minutos

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE



1. Inserte y trabe la VARILLA DE LA PIERNA derecha en la BASE DE METAL.

(Empareje A con A)

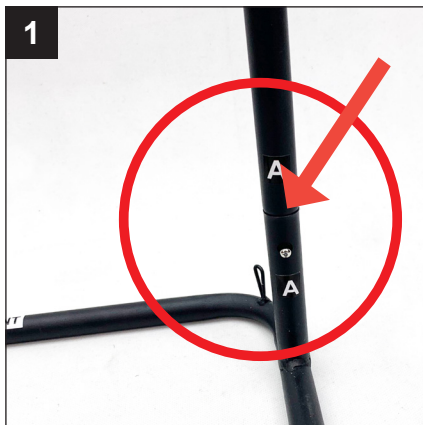


2. Inserte y trabe la VARILLA DE LA PIERNA izquierda en la BASE DE METAL.

(Empareje B con B)

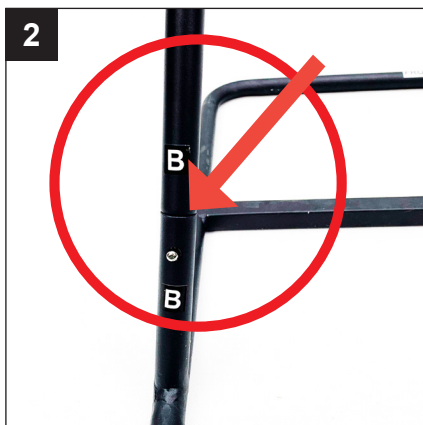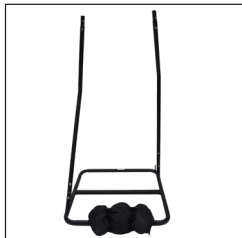

3. Deslice los zapatos sobre las VARILLAS DE LAS PIERNAS derecha e izquierda por la BASE DE METAL.

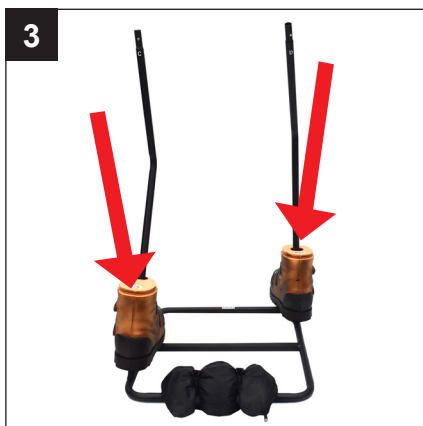


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

4. Deslice los PANTALONES sobre las VARILLAS DE LAS PIERNAS con la etiqueta impresa FRONTAL mirando hacia la etiqueta frontal de la BASE DE METAL.




5. Inserte y trabe la ESTRUCTURA DE LA CINTURA CON MÓDULO en cada una de las dos VARILLAS DE LAS PIERNAS.

(Empareje C con C)
(Empareje D con D).

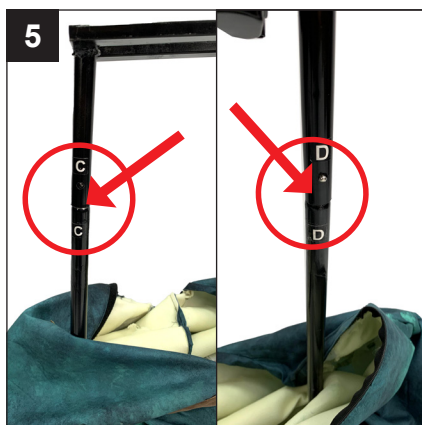

6. Inserte y trabe la ESTRUCTURA DEL CUERPO CON LA CAJA DE CONTROL en la ESTRUCTURA DE LA CINTURA CON MÓDULO.

(Empareje E con E)

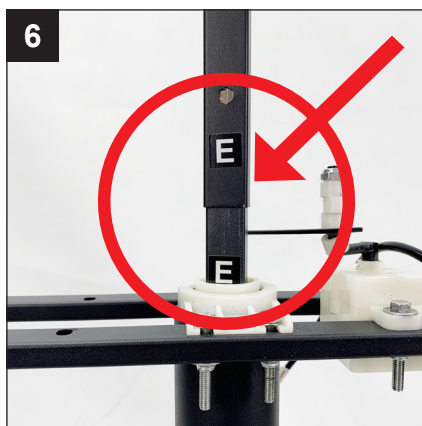

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

7. Inserte las varillas en la parte inferior de la ESTRUCTURA DE LOS HOMBROS a través de los orificios en la ESTRUCTURA DEL CUERPO CON CAJA DE CONTROL.

(Empareje amarillo con amarillo)
(Empareje azul con azul)




8. Deslice el DISFRAZ CON LAS VARILLAS DE LOS BRAZOS IZQUIERDO Y DERECHO hacia arriba y sobre la ESTRUCTURA DE LOS HOMBROS.



9. Conecte la VARILLA del brazo derecho y la del brazo izquierdo en la ESTRUCTURA DEL CUERPO CON CAJA DE CONTROL.


(Empareje F con F)
(Empareje G con G)

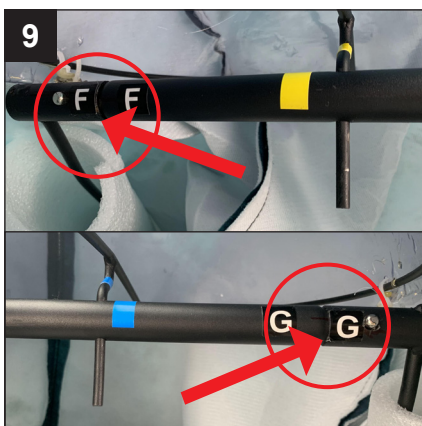

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

10. Inserte y trabe la CABEZA en la ESTRUCTURA DEL CUERPO CON CAJA DE CONTROL. El alambre de la CABEZA debe pasar a través de la ESTRUCTURA DE LOS HOMBROS.


(Empareje H con H)

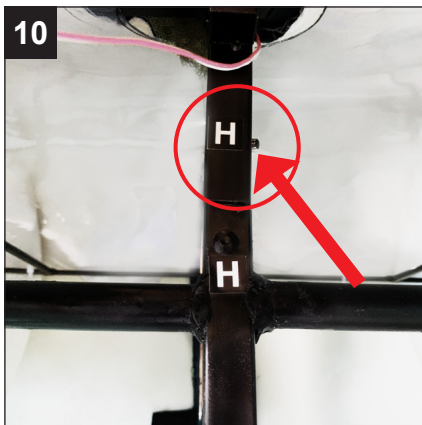

11. Inserte y trabe las MANOS izquierda y derecha en la ESTRUCTURA DEL CUERPO CON CAJA DE CONTROL.


(Empareje I con I)

(Empareje J con J)

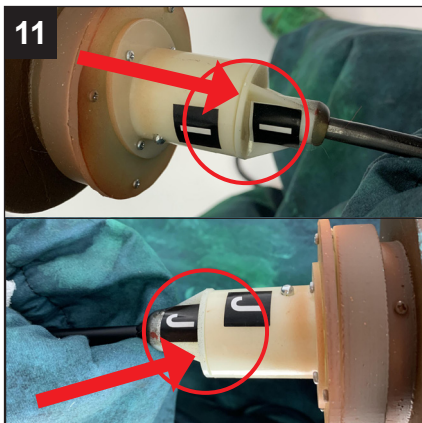

12. Inserte la pieza inferior de las VARILLAS DE LANZA DE BUCEO hacia arriba a través de la mano MANO derecha. Inserte con la pieza media de la LANZA DE BUCEO.

(Empareje K con K)

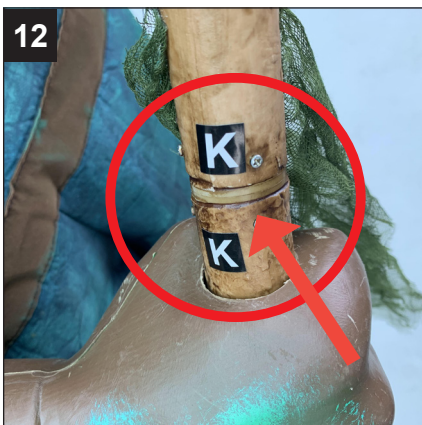

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

13. Inserte la pieza superior de las VARILLAS DE LANZA DE BUCEO hacia abajo a través de la mano MANO izquierda. Inserte con la pieza media de la LANZA DE BUCEO.

(Empareje L con L)



14. Conecte el cable del poste de la ESTRUCTURA DE LA CINTURA al cable de la CAJA DE CONTROL.


(Conecte M a M)

Conecte el cable del sensor humano dentro del DISFRAZ a la CAJA DE CONTROL.

(Conecte N con N)

Conecte el cable de la CABEZA al cable de la CAJA DE CONTROL.

(Conecte O con O).

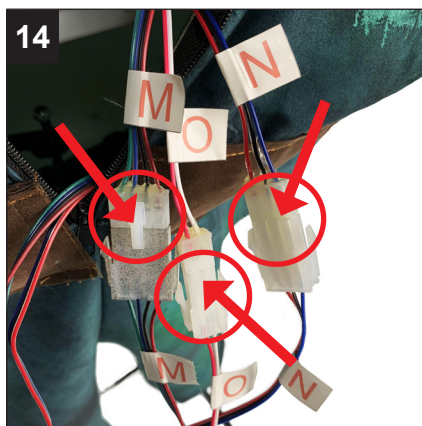

15. Jale de la cremallera en la parte posterior del DISFRAZ hasta cerrarla.




INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

16. Verifique que el ADAPTADOR de 5.9 V y 2 A ubicado en la CAJA DE CONTROL esté completamente asegurado al girarlo con firmeza. No apriete demasiado.

O


Inserte 4 BATERÍAS AA (incluidas) en el compartimiento de las baterías ubicado en la CAJA DE CONTROL.

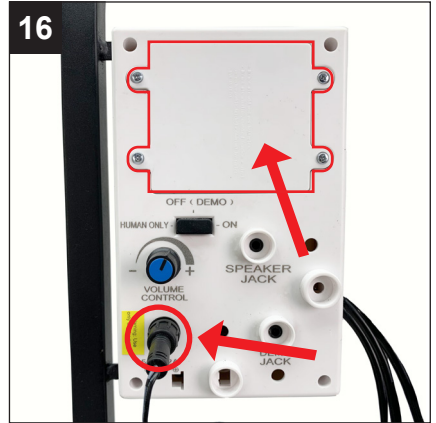

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

17. Coloque el interruptor en la posición "ON" (Encendido). Párese frente al artículo o haga un sonido fuerte (aplausos) para activar el artículo. Coloque el interruptor a la posición HUMAN ONLY para activar el elemento solo con movimiento.

Gire el artículo hasta la posición APAGADO (DEMO) cuando no esté en uso.

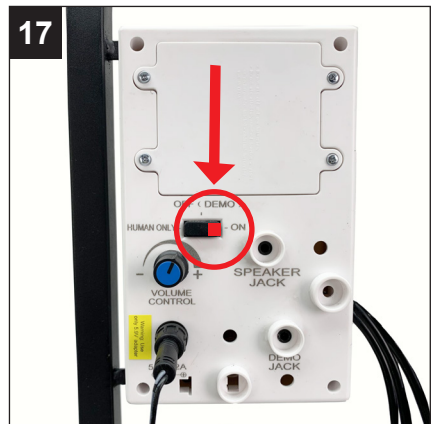

CONFIGURACIÓN DE LA DEMOSTRACIÓN OPCIONAL EL ALTAVOZ EXTERNO NO ESTÁ INCLUIDO. SE DEBE COMPRAR POR SEPARADO.

1. Inserte el cable de la almohadilla de pie o el pulsador opcionales en el conector etiquetado como DEMO en la CAJA DE CONTROL.
2. Coloque el interruptor en la posición DEMO para permitir la activación de la demostración.
3. ¡Pise la almohadilla o presione el botón para activar la secuencia aterradora!




INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

CONFIGURACIÓN DE LOS ALTAVOCES EXTERNOS OPCIONALES

EL ALTAVOZ EXTERNO NO ESTÁ INCLUIDO. SE DEBE COMPRAR POR SEPARADO.

1. Enchufe el cable del altavoz en el conector etiquetado como SPEAKER JACK (conector del altavoz) ubicado en la CAJA DE CONTROL.
2. Use la perilla de volumen en el altavoz externo para controlar los niveles de volumen.

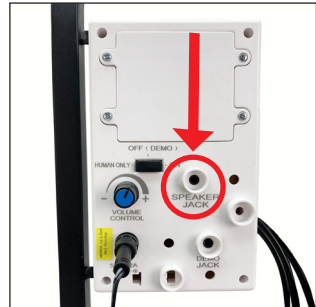

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- ALMACENE EN UN AMBIENTE FRESCO Y SECO.
- SOLO SE PUEDE LAVAR EN LA SUPERFICIE. NO USE LIMPIADORES FUERTES O ABRASIVOS.
- QUITÉ LAS BATERÍAS AL ALMACENAR EL ARTÍCULO DURANTE LARGOS PERÍODOS DE TIEMPO.
- DISEÑADO SOLO PARA FUNCIONAMIENTO POR TEMPORADA.
- NO ESTÁ DISEÑADO PARA USO CONSTANTE O A LARGO PLAZO.
- EL ALMACENAMIENTO Y USO ADECUADOS SON ESENCIALES PARA LA LONGEVIDAD DE ESTE ARTÍCULO.
- DISEÑADO ÚNICAMENTE PARA SU USO EN INTERIORES.

TROUBLESHOOTING

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
El artículo no se activa..	<ul style="list-style-type: none">• El adaptador de 5.9 V y 2 A no está enchufado.• El interruptor de la caja de control no está en la posición ON (encendido).• El sensor humano en los pantalones puede estar bloqueado.• Baterías no colocadas o colocadas de forma incorrecta.	<ul style="list-style-type: none">• Verifique que el adaptador de 5.9 V y 2 A esté enchufado e insertado firmemente en la caja de control.• Gire el interruptor hasta la posición "ON" (Encendido).• Mueva cualquier obstrucción lejos del frente.• Instale las baterías con terminales positivos y negativos en las posiciones correctas.
Solo se escucha el sonido del artículo, pero no se activa.	<ul style="list-style-type: none">• Los cables de la caja de control no están conectados.	<ul style="list-style-type: none">• Verifique que los cables etiquetados como M, N y O estén bien conectados.
El artículo no tiene sonido mientras está en funcionamiento.	<ul style="list-style-type: none">• La perilla de volumen está girada al mínimo.	<ul style="list-style-type: none">• Ajuste la perilla de volumen al volumen deseado.

DECLARACIÓN DE LA FCC

NORMAS DE LA FCC: este dispositivo cumple con la sección 15 de las reglas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial, y (2) debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pudiese causar un funcionamiento no deseado.

PRECAUCIÓN: cualquier cambio o modificación que no esté expresamente aprobado por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.

NOTA: este equipo se probó y se verificó que cumple los límites para un dispositivo digital Clase B, conforme a la sección 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa según las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no se producirán interferencias en una instalación en especial. Si este equipo genera una interferencia perjudicial para la recepción de radio o televisión, que se puede determinar al encender y apagar el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena de recepción.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto al que usa el receptor.
- Solicite ayuda al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/TV.